スペースベース・オクタゴン-N
No.71459009

●部品構成表

テント本体	1張
フレーム	メイン　グラスファイバー （本体に接続済み）
アクセサリー	キャノピー　スチール×2本
	ロープ×6本 （一部本体に接続済み）
	ペグ×26本

【ジョイント明細】

	名称	個数
A	親ハブジョイント	1
B	子ハブジョイント	4
C	上部脚ジョイント	4
D	中間屋根ジョイント	4
E	下部脚ジョイント	8

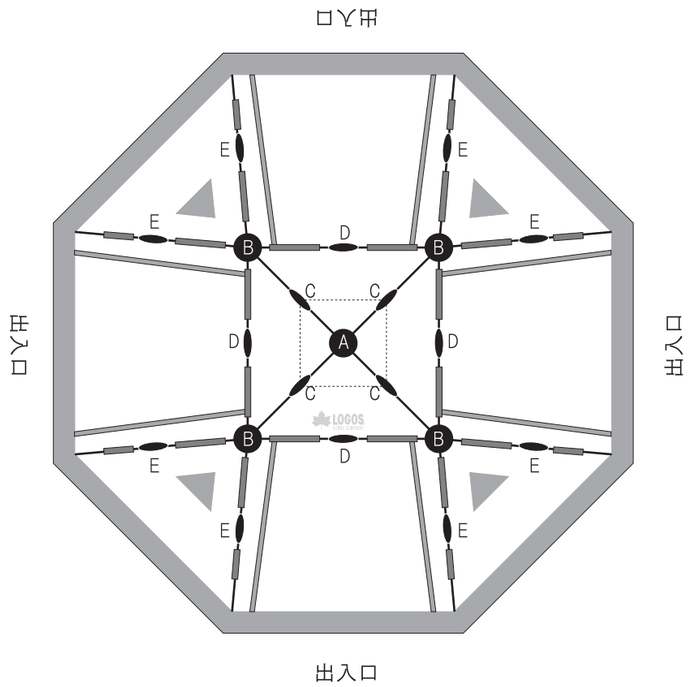

注意：設営は必ず3人以上で行なって下さい。
注意：舗装された場所で設営はしないで下さい。
注意：舗装路以外でも地面の固さにより生地破れの原因になりますので、
シートを敷き、その上に本体を置いて作業して下さい。

●ハブジョイントからフレームが外れた場合
フレーム先端のT型フックを穴に再挿入して、
写真のようにフレームを下ろし「カチッ」と音が
すれば完了です。

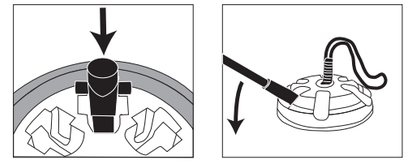

設営方法

※掲載写真はイメージです。

1）キャリーバッグからテントを取り出し
ゆっくり置いて下さい。
写真のように、Cジョイントが上にな
るようにして下さい。

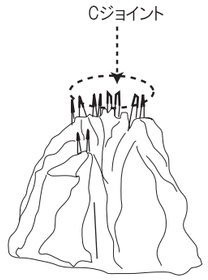

2）Cジョイントを外側に広げて下さい。

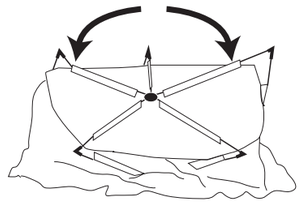

3）1人がテント内部に入り、Aハブジョイントを押し上げて下さい。
その他の方がCジョイントをセットして下さい。
【計4箇所】

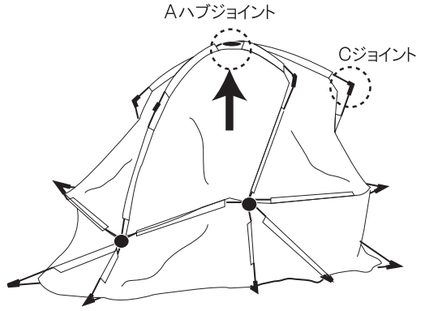

4）Cジョイント全てロックした事を確認し、Dジョイントをセットします。【計4箇所】

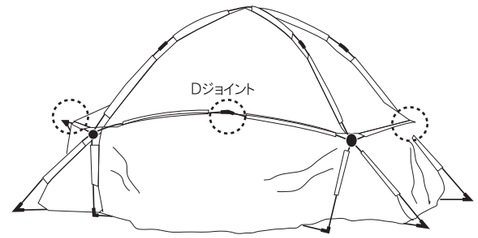

■ジョイントセット方法

片方の手をジョイントの上（図a点）を握ります。もう一方の手をなるべくジョイントから離れた場所（図b点）を握ります。
a点を支点にし、イラストのように上げて下さい。b点がジョイントに近い場合、持ち上げるのに力が必要です。

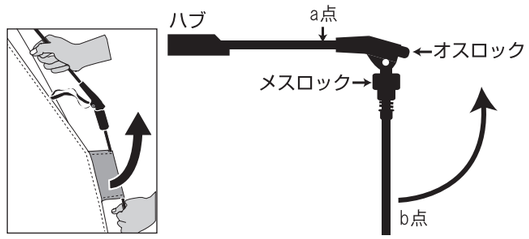

セットする毎に確実にジョイントセットされ、
ロックがかかっているか確認して下さい。

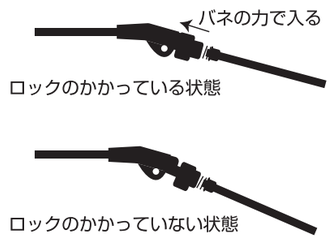

■ジョイントロック解除方法

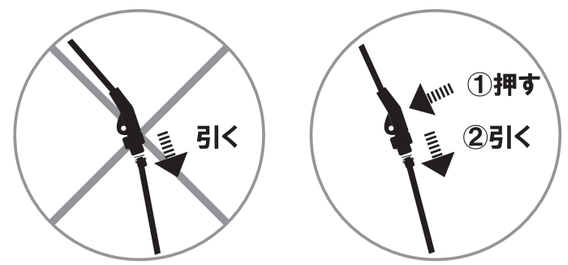

5）Dジョイント全てロックした事を確認し、
Eジョイントをセットします。
【計8箇所】
その際、内側からBハブジョイントを
押し上げて下さい。

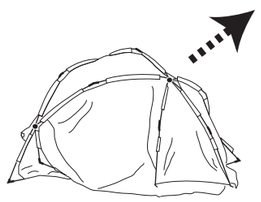

6）ジョイントのセットが完了すれば自立します。
全てのジッパーを閉めた状態にし、設置場所を決めて下さい。フレーム最下部のリング・テント裾のループにペグを打ち込み固定して下さい。その際、各面の裾が緩みのないよう引っ張りながら固定して下さい。本体のロープを地面で固定して下さい。

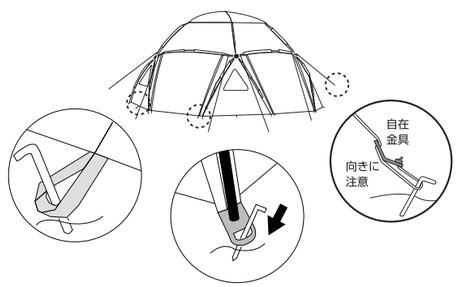

7）出入口のパネルを跳ね上げキャノピーとして使用できます。パネル下部のグロメットにキャノピーポールを差し込みます。図のようにロープ先端を輪にし引っ掛けます。ロープ下端を地面に固定します。

8）出入口のパネルをキャノピーとして使用する場合や巻き上げる際は、側面の3角形パネルのジッパーで開き、巻き上げてヒモで結束して下さい。

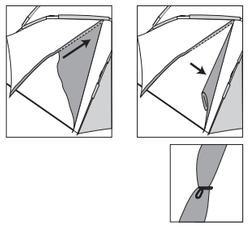

9）内側の側面から天井部にかけてランタン吊り下げ用ロープが装備されています。そのロープに付いているカラビナにランタンを引っ掛けお好みの高さに昇降させて下さい。高さが決まりましたら、必ずストッパーでロープを固定し、余ったロープをストッパー下で結んで下さい。

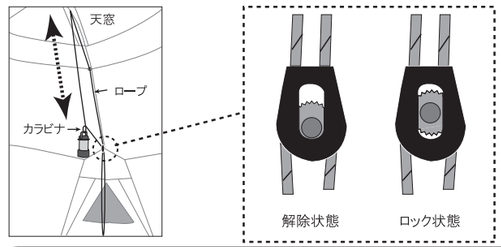

注意：必ずストッパーでロープが固定されているか確認して下さい。
注意：ランタンは電池式に限ります。
禁止：電池式以外のランタンは絶対に使用しないで下さい。
禁止：強風時はランタンの吊り下げはお止めて下さい。
禁止：ランタン吊り下げ以外の用途で使用するのはお止めて下さい。

続きは裏面をお読み下さい。